
SAWO

KÄYTTÖOHJEET
MANUAL


TOWER WALL
Teräksinen Upotuskaulus
Stainless Integration Collar


TH-COLLAR-ST2-WL | TH-COLLAR-ST4-WL
TH-COLLAR-ST6-WL | TH-COLLAR-ST9-WL
TH-COLLAR-ST12-WL

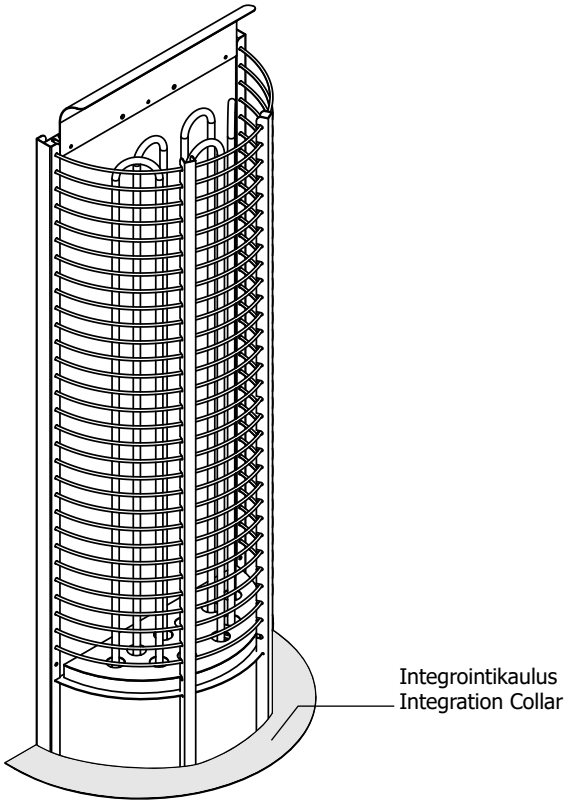


Ei käytössä seuraavissa maissa: USA, Kanada ja Meksiko.
Not for use in the USA, Canada and Mexico.

SUOMI | ENGLISH

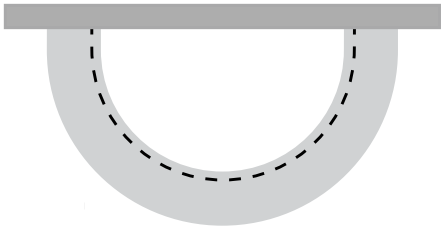

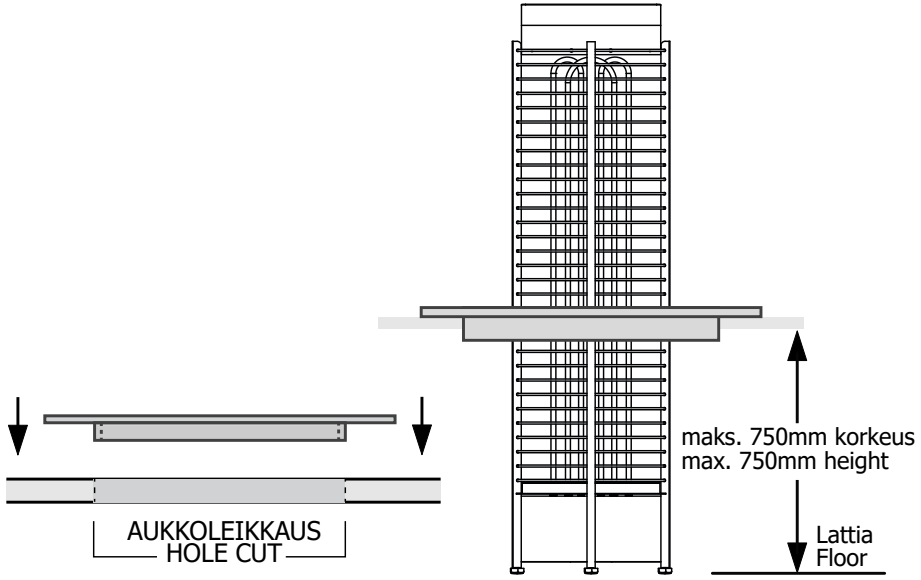

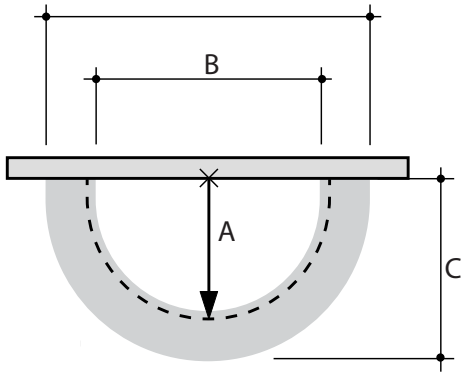

MALLI MODEL	(cut) A	MITTA DIMENSION B	C	D	TORNIKIUKAAT TOWER HEATERS
TH-COLLAR-ST2-WL	270	470	353	650	TH2-30NB TH2-30NS TH2-30Ni2 TH3-35NB TH3-35NS TH3-35Ni2 TH3-45NB TH3-45NS TH3-45Ni2 TH3-60NB TH3-60NS TH3-60Ni2
TH-COLLAR-ST4-WL	295	520	378	700	TH4-60NB TH4-80NS TH4-60Ni2 TH4-60NS TH5-90NS TH5-80Ni2
TH-COLLAR-ST6-WL	360	650	443	830	TH6-80NB TH6-120N TH5-90Ni2 TH6-90NB TH6-80Ni TH6-80Ni2 TH6-80NS TH6-90Ni TH6-90Ni2 TH6-90NS TH6-105Ni TH6-105N TH6-120Ni
TH-COLLAR-ST9-WL	385	700	468	880	TH9-105N TH9-105Ni TH9-120N TH9-120Ni TH9-150N TH9-150Ni TH9-180N
TH-COLLAR-ST12-WL	450	830	533	1010	TH12-150N TH12-150Ni TH12-180N TH12-180Ni TH12-210N TH12-210Ni TH12-240N TH12-240Ni

Huomio: Kuvat ovat suuntaa-antavia.
Note: Above images are for illustrative reference only and may differ from actual item.

Huomio: Kuvat ovat suuntaa-antavia.
Note: Above images are for illustrative reference only and may differ from actual item.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Subject to change without notice.

sawo.com
info@sawo.com

Tower_Wall_Collar_ML_FiEn_0226